


TERENCE DM1 电子节拍器

使用说明书

使用节拍器之前, 请仔细阅读本手册的使用说明, 以便更好地使用和
保护, 请将本手册妥善保管以备参考。

外观介绍

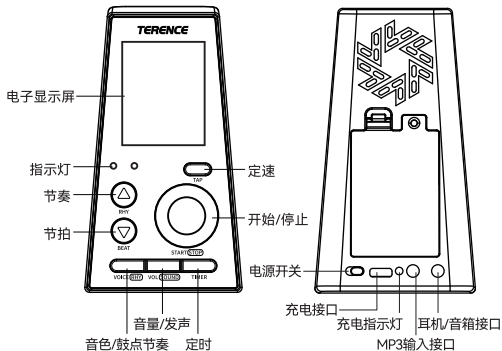

使用方法

1. 节拍器模式:

- (1)短按“START/STOP”,开启节拍播放, 再次短按“START/STOP”
停止播放。
- (2)扭动“START/STOP”,改变节拍器速度。
- (3)连续按两下“TAP”, 设定一个TEMPO。
- (4)短按“RHY”, 切换节奏类型, 共有9种类型可供选择。
节奏类型:
- (5)短按“BEAT”, 切换拍数, 拍数0-9可供选择。
- (6)短按“VOICE/RHY”, 切换音色, 共8种音色可供选择。

音色类型			
0	Mechanical metronome 机械节拍器	4	Cowbell 牛铃
1	PULSE(electronic) 电子脉冲	5	Rimshot 鼓边
2	Chinese voice (female) 女性语音 (中文)	6	Guitar 吉他音
3	English voice (female) 女性语音 (英语)	7	Drum 鼓声

2. 音量调节模式:

- (1)短按“VOL/SOUND”, 进入音量调节模式。
- (2)扭动“START/STOP”,调整音量大小。
- (3)短按“START/STOP”或“VOL/SOUND”,退出音量调节模式。

3. 倒计时设定模式:

- (1)短按“TIMER”,进入倒计时设定模式。
- (2)扭动“START/STOP”,可设定分钟数, 分钟数0-59。
- (3)短按“TIMER”,可切换到设定小时数, 再次短按“TIMER”可回到
设定分钟数。
- (4)当切换到设定小时数, 扭动“START/STOP”可设定小时数,
小时数0-23。
- (5)短按“START/STOP”,退出倒计时设定模式。

4.标准音节模式:

- (1).长按“VOL/SOUND”, 进入标准音模式。
- (2).短按“RHY”, 切换到上一个标准音发声。
- (3).短按“BEAT”, 切换到下一个标准音发声。
- (4).扭动“START/STOP”,改变标准音频率。
- (5).短按“VOL/SOUND”或“START/STOP”,退出标准音模式。

5.鼓点节奏模式:

- (1).长按“VOICE/RHY”, 进入鼓点节奏模式。
- (2).短按“RHY”, 切换到上一个鼓点节奏。
- (3).短按“BEAT”, 切换到下一个鼓点节奏。
- (4).扭动“START/STOP”,改变鼓点节奏速度。
- (5).短按“START/STOP”,退出鼓点节奏模式。

6.长按“TIMER”, 关闭 LCD 背光, 按任意键, 打开 LCD 背光。

7.长按“BEAT”关闭蓝牙, 再次长按“BEAT”键开启蓝牙。

(非蓝牙版本不支持此功能)

8.长按“START/STOP”,恢复默认设定。

9.五分钟进入低功耗模式, 扭动“START/STOP”可进入正常模式。

注意事项

- 1.避免在高温、潮湿、太阳直射、强光、极寒、接近磁场等恶劣环境中使用。
- 2.节拍器外壳为ABS材料制品, 不可受重压。
- 3.节拍器内含电路, 不可私自拆卸。
- 4.电池款长时间不使用需将干电池取出, 避免电池破裂造成内部腐蚀。
- 5.充电款应避免长时间充电影响锂电池使用寿命。



速度术语记号:

	30
	32
	34
	36
	38
	40
	42
LARGO	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
LARGHETTO	63
	66
ADAGIO	69
	72
	76
	80
	84
	88
ANDANTE	92
	96
	100
	104
	108
MODERATO	112
	116
	120
	126
	132
ALLEGRO	138
	144
	152
	160
	168
	176
PRESTO	184
	192
	200
	208
	216
PRESTISSIMO	224
	232
	240
	252